
MSC50二合一隨行直髮梳 說明書

miiro


二合一隨行直髮梳



MSC50

產品說明書包含重要信息
使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並請妥善保管。

商品結構

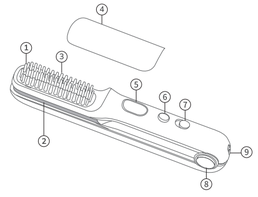


①梳齒　②直髮夾加熱板　③直髮梳加熱梳齒　④直髮梳保護蓋
⑤溫度顯示螢幕　⑥溫度調整按鍵　⑦滑動式電源開關　⑧直髮夾固定鎖
⑨Type-C充電孔

直髮梳保護蓋打開方法:



內容物

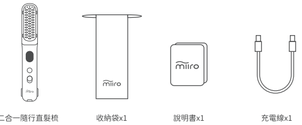

二合一隨行直髮梳　收納袋x1　說明書x1　充電線x1

產品規格

產品名稱：二合一隨行直髮梳
產品型號：MSC50
額定輸入：DC 5V ⎓10W
電池額定容量：3.7V 5000mAh，約可使用1小時
充電介面：USB Type-C 充電埠，充電約2-3小時
產品尺寸：224.1 × 36.1 × 47.4 mm
產品重量：310g ± 5%
加熱元件：PI 加熱膜
加熱板材質：鋁合金

使用提醒：

※電池開拆，出國時，電池需放隨身行李，機身可託運。

使用說明

直髮梳模式



將滑動式電源開關推至 (⫼)　　直髮夾固定鎖右推

※將電源開關推至(⫼)位置，螢幕會顯示「OFF」；按下 TEMP 鍵後，即可開機並開始加熱。

短按(TEMP)溫度調整按鍵，可依序切換各溫度設定。

溫度檔位切換：(預設：180°C)
120°C / 140°C / 160°C / 180°C

※開機後，直髮梳約需 5 分鐘升溫至 165°C

※加熱過程中，螢幕會顯示目前溫度，數值持續閃爍；達到設定溫度後，數值將停止閃爍並保持恆亮。

將滑動式電源開關推至(OFF)位置，即可關閉本產品。

使用說明

直髮夾模式



將滑動式電源開關推至 (◺)　　直髮夾固定鎖左推

※將電源開關推至(◺)位置，螢幕會顯示「OFF」；按下 TEMP 鍵後，即可開機並開始加熱。

短按(TEMP)溫度調整按鍵，可依序切換各溫度設定。

溫度檔位切換：(預設：200°C)
140°C / 160°C / 180°C / 200°C

※開機後，直髮夾約需 3 分鐘升溫至 180°C

※加熱過程中，螢幕會顯示目前溫度，數值持續閃爍；達到設定溫度後，數值將停止閃爍並保持恆亮。

將滑動式電源開關推至(OFF)位置，即可關閉本產品。

電量指示與充電說明

電量指示

電量充足
電量指示燈為綠色



電量低於20%
電量指示燈為紅色



電量即將耗盡
電量指示燈持續閃爍紅燈直到關機



充電

首次使用前，請先將產品充滿電。請使用Type-C充電線連接產品與電源。



充電時，電量指示燈呈紅色恆亮；充電完成後，指示燈轉為綠色恆亮。



充電時　　充電完成

※充電期間無法開機或使用本產品。

電池拆裝與故障提示

1 電池拆卸與安裝

拆裝電池前，請先關閉電源、拔除充電線，並待產品完全冷卻。

取出電池

將電池下方的開關向下推，使電池下端鬆脫後，即可取出。



裝回電池

請依正負極方向裝入電池，並確認卡榫已確實扣緊。

2 溫度異常與故障代碼

當 NTC 溫度感測器發生短路或斷路時，產品會自動停止加熱，螢幕並顯示對應的故障代碼：

「888」: 加熱板 NTC 溫度感測器異常。
「000」: 鋁合金加熱梳齒 NTC 溫度感測器異常。

故障排解方式

若螢幕顯示故障代碼，請依下列步驟操作：
將電源開關切至 OFF，關機後請等待數分鐘，待產品完全冷卻，勿立即拆卸電池。
取出電池，使產品完全斷電，再將電池裝回並確認卡榫已確實扣緊，重新開機。
若重新開機後仍顯示故障代碼，請停止使用，並聯絡原廠或經銷商。
請勿自行拆卸或組裝電池以外的任何零件。

清潔與保養

(1)請先關閉電源、拔除充電線，待產品完全冷卻後再進行清潔。
(2)請使用柔軟且微濕的非研磨性布料擦拭加熱板表面。
(3)請勿讓水或其他液體滲入產品握把內部。
(4)除本說明書所述之清潔與保養外，其他維修作業應由原廠授權維修中心或合格維修人員進行。
(5)請勿將充電線纏繞於本產品上，以免造成充電線過早磨損或斷裂。

廢棄處理

(1)本產品不得與一般家庭垃圾一同丟棄。
(2)廢棄本產品時，請依當地廢棄電子電機設備回收規定，送至政府指定或合格之回收據點，以利妥善回收處理，降低對環境之影響。
(3)如需瞭解本產品之回收或廢棄處理方式，請洽詢當地主管機關、廢棄物回收單位或產品經銷商。

廢棄物分類回收說明


(1)廢棄電機電子設備（WEEE）可能含有對人體健康及環境有害之材料、零組件或物質，如未依規定妥善回收處理，可能造成環境污染。
(2)產品標示有「打叉垃圾桶」符號時，表示本產品屬於廢棄電機電子設備，不得與一般家庭垃圾一同丟棄，應依規定分類回收。
(3)請將廢棄產品送至政府指定之資源回收點、合格回收業者或其他指定回收場所，以利妥善回收處理。相關回收資訊，請洽詢當地環保主管機關、資源回收單位或產品經銷商。

安全注意事項

- 本產品僅供整理人體頭部的乾燥頭髮使用，不適用於身體其他部位的毛髮、寵物毛髮、假髮、接髮、絨毛玩具或其他非頭髮物品。
- 本產品非玩具，僅供成人於室內使用。
- 本產品僅供一般家庭及類似場所使用，不得作為營業或商業用途。
- 使用前請確認頭髮已完全乾燥並梳理順暢，請勿於濕髮或打結的頭髮上使用。
- 使用前可先將頭髮分區，每次取適量髮束進行造型，以免影響使用效果。
- 使用直髮夾模式時，請將適量髮束置於加熱板之間，再由髮根向髮尾緩慢滑動。
- 使用直髮梳模式時，請取適量髮束由髮根向髮尾緩慢梳理；若梳理不順，請先停止使用並將髮束梳開，切勿用力拉扯頭髮。
- 使用時請與頭皮保持適當距離，避免加熱板或加熱梳齒接觸頭皮、眼睛、臉部、耳朵或頭部。
- 請勿讓加熱板或加熱梳齒長時間停留於同一位置，也不要在同一髮束上反覆加熱，以免造成頭髮受損或燙傷。
- 染燙、漂髮、髮質脆弱或髮量較少者，建議由較低溫度開始使用，並縮短單次加熱時間。
- 使用前請先確認頭髮狀況。若頭髮已有嚴重乾燥、脆弱、斷裂或其他受損情形，請暫停使用本產品，以免高溫進一步造成頭髮損傷。
- 請以乾燥的雙手操作本產品，請勿以濕手觸碰產品或充電線。
- 本產品僅限人員在場時使用。使用期間請隨時留意產品狀態，不得離開或在無人看管的情況下持續運作。
- 請使用規格相符且狀況良好的 Type-C 充電線及電源供應器充電，以免造成產品損壞、觸電或火災。
- 充電期間請勿開機或使用本產品。
- 使用完畢後，請立即關閉電源，並將產品放置於平穩、耐熱且通風良好的表面。
- 請待產品完全冷卻後再進行清潔或收納。清潔時請以乾燥軟布擦拭，不得以水直接沖洗。
- 若加熱梳齒間殘留毛髮，請待產品完全冷卻後再清除。

⚠ 警語 ⚠

- ⚠ 本產品運作時，加熱板、加熱梳齒及其周圍區域會產生高溫。使用期間及使用後尚未完全冷卻前，請勿直接觸碰加熱元件，以免燙傷。
- ⚠ 請勿讓兒童操作本產品或將其當作玩具，並應妥善看護，避免發生燙傷、觸電或其他危險。
- ⚠ 本產品不適合由身體、感官或心智能力不足，或缺乏操作經驗及相關知識者（包括兒童）自行使用；除非由負責其安全的人員進行監督或指導。
- ⚠ 請勿將本產品、充電線或電源供應器浸入水中、以水直接沖洗，或讓任何液體進入產品內部。
- ⚠ 請勿在易燃物、易爆物或熱源附近，以及高溫、潮濕或通風不良的環境中使用、充電或存放本產品。
- ⚠ 產品運作或尚未完全冷卻時，請勿以毛巾、衣物或其他物品覆蓋，也不得放置於床鋪、沙發、地毯等易燃或耐熱性不足的表面。
- ⚠ 請勿摔落、撞擊、擠壓、拆解、改裝或自行維修本產品，亦不得任意變更內部配線、零件或安全保護裝置。
- ⚠ 若產品曾遭受嚴重摔落或撞擊，即使外觀無明顯損壞，也請停止使用並聯繫客服或授權維修中心進行檢查。
- ⚠ 若產品出現異常聲響、異味、冒煙、異常過熱、外殼變形、破裂、損壞、功能異常或其他異常情形，請立即停止使用、關閉電源並拔除充電線。
- ⚠ 產品發生異常或損壞時，請聯繫客服或授權維修中心，切勿自行拆解、修理或繼續使用。
- ⚠ 本產品僅可使用機身標示之安全超低電壓供電，請勿使用不符合標示規格的電源供應器。
- ⚠ 本產品報廢前，應取出電池，並依當地廢電池回收規定安全處置，請勿與一般垃圾一同丟棄。
- ⚠ 燙傷危險：請將本產品置於幼童無法觸及之處，尤其在使用及冷卻期間，應避免幼童接觸本產品。
- ⚠ 裝入電池時，請確認正（＋）、負（－）極方向正確，切勿反向安裝。
- ⚠ 若長時間不使用本產品，請將電池自產品中取出。
- ⚠ 電池及充電端子不得短路，請避免端子接觸金屬物品，以免發生過熱、燙傷或火災。



請勿在浴室、浴缸、淋浴間、水槽附近，或其他潮濕、積水及可能接觸水的環境中使用或充電，以免發生觸電危險。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱:二合一隨行直髮梳
型號(型式):MSC50

單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. "－" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保固說明

一、保固服務

❶在售後服務有效期內，您可以依照規定享受退貨、換貨、以換代修的服務，相關售後服務應當憑發票或者訂單記錄聯繫客服人員辦理。
❷若產品在使用中出現非人為因素的故障，檢驗核實後將提供自售出日起一年內的免費保修服務；售後服務期滿之後，仍然可以得到維修服務，但需承擔相關的維修費用。

二、下列情況恕不適用免費保固服務:

❶未依照產品使用說明操作或使用不當所造成之損壞。
❷未經本公司授權自行拆解、維修、改裝，或因誤用、濫用、不當操作等人為因素造成產品或配件損壞。
❸產品序號、保固標籤或防偽標籤遭撕除、塗改、毀損或無法辨識。
❹因意外事故、人為損壞、天災或其他不可抗力因素所造成之損壞。
❺已超過產品保固期限。

T57407
RoHS

昶星科技股份有限公司
40852台中市南屯區精科五路33號2樓
Tel:04-23585633　Fax:04-23585733
Email:service@miirolife.com